SAMSUNG

SM-T810

Používateľská príručka

Slovak. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

4 Informácie o tejto príručke
5 Obsah balenia
6 Popis zariadenia
8 Batéria
11 Pamäťová karta
14 Zapnutie a vypnutie zariadenia
14 Dotykový displej
17 Domovská obrazovka
23 Zamknutá obrazovka
24 Panel oznámení
28 Zadávanie textu
30 Zachytenie obsahu obrazovky
31 Otváranie aplikácií
31 Viac okien
36 Správa zariadenia a údajov
40 Pripojenie k televízoru

Aplikácie

42 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
43 Moje súbory
44 Galéria
45 Fotoaparát
54 E-mail
55 Internet
56 Kontakty
57 Inteligentný správca
59 Plánovač S
60 SideSync 3.0
66 Hudba
67 Video
68 Poznámka
68 Hodiny
70 Kalkulačka
71 Aplikácie Google

Nastavenia

73 Úvod
73 Wi-Fi
75 Bluetooth
77 Letový režim
77 Využitie dát
77 Ďalšie nastavenia pripojenia
79 Zvuky a oznámenia
79 Zobrazenie
80 Pohyby a gestá
80 Aplikácie
80 Používatelia
82 Pozadie
83 Zamknutie a zabezpečenie
87 Súkromie
90 Zjednodušenie ovládania
91 Kontá
92 Zálohovanie a resetovanie
92 Jazyk a vstup

93 Batéria
93 Ukladací priestor
93 Príslušenstvo
94 Dátum a čas
94 Používateľská príručka
94 Informácie o zariadení

Príloha

95 Riešenie problémov
100 Vyberanie batérie

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobraziť identifikátor FCC ID, ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Informácie o zariadení**.

Ikony s pokynmi

Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

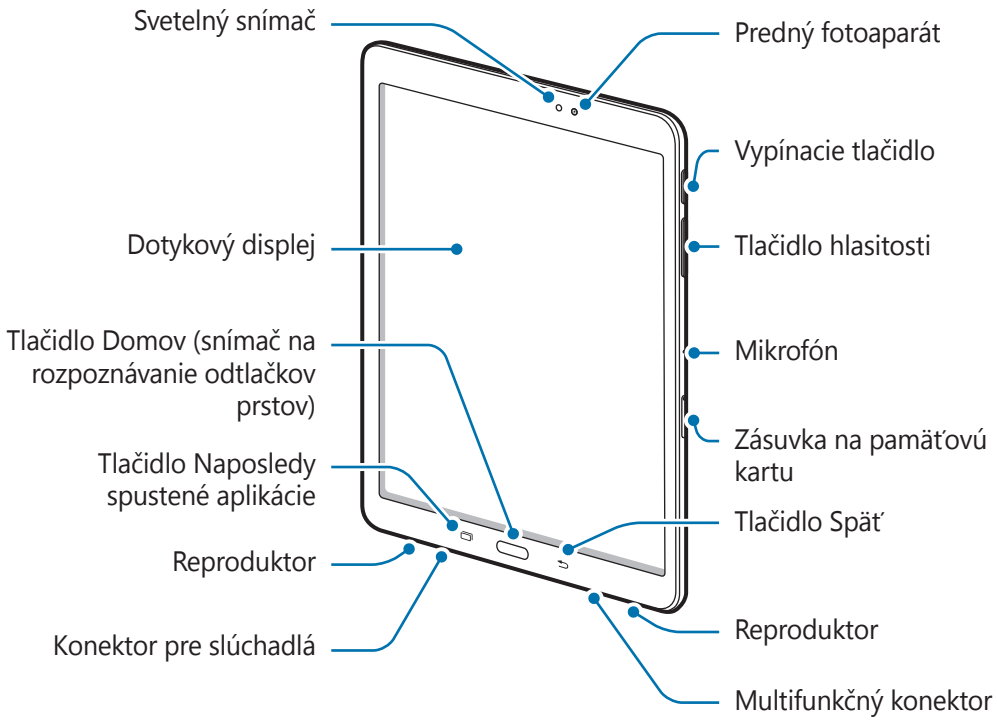

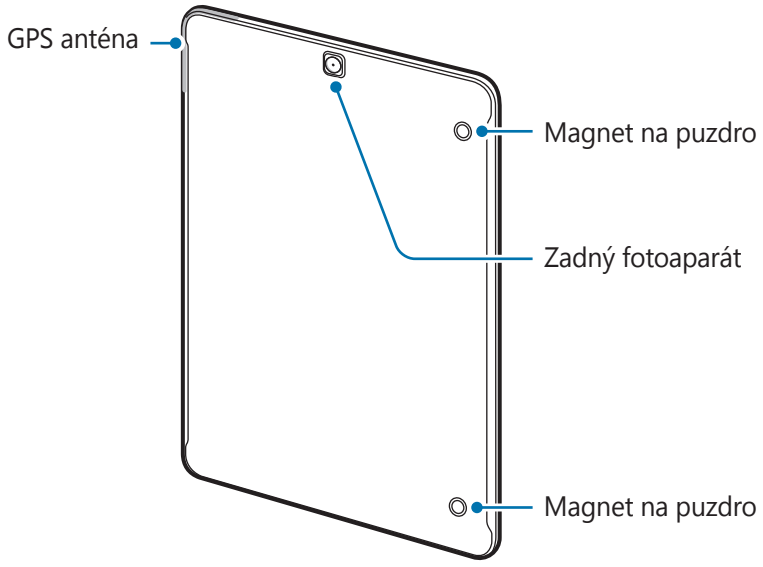

- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Klávesy

Kláves		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
	Naposledy spustené aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií. • Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej obrazovky.
	Domov	• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu **Google**.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

1 Kábel USB zapojte do napájacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

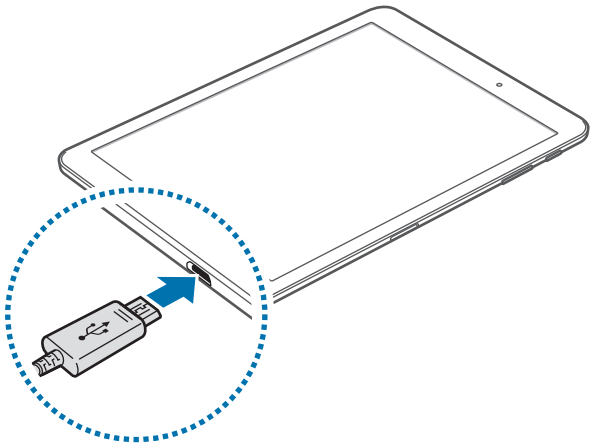

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria**.

Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobraziť, ak zariadenia nabíjate v príliš veľkom chlade alebo teple.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako napájacieho adaptéra USB, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie zariadenia z dôvodu nízkeho elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Pamäťová karta

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

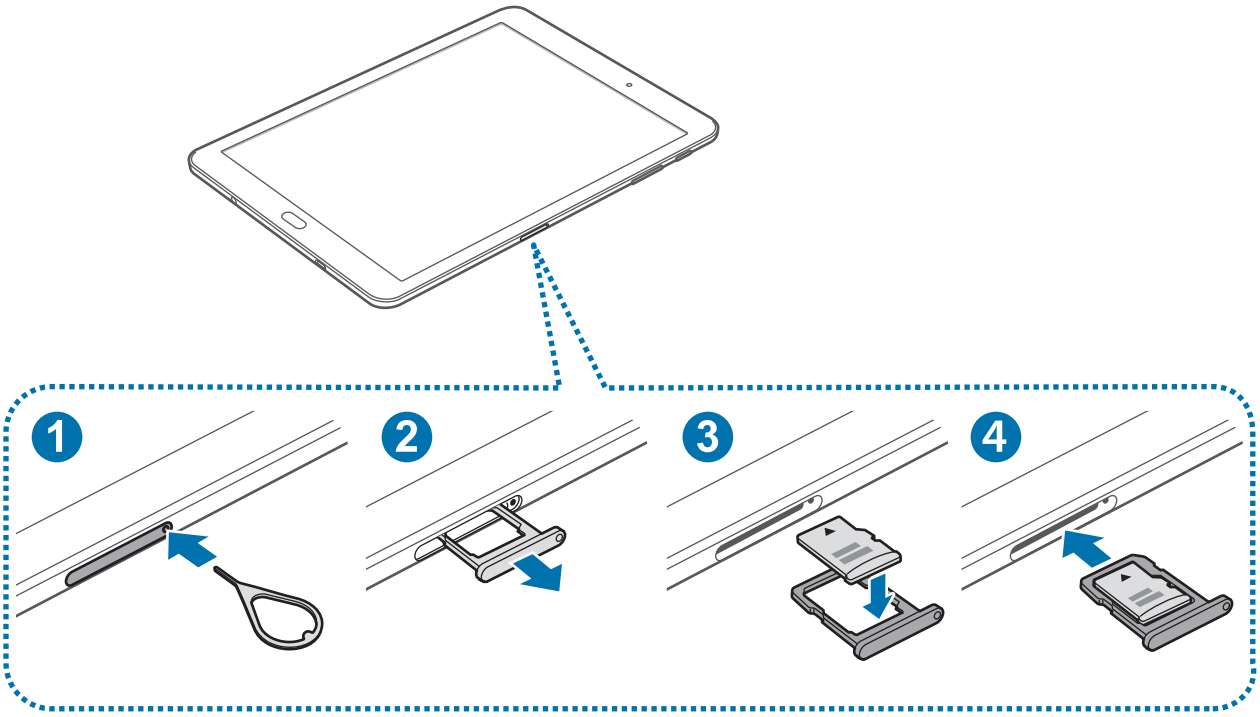

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke pamäťovej karty a následne jeho pritlačením zásuvku uvoľnite.

Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.

3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odpojiť kartu SD**

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke pamäťovej karty a následne jeho pritlačením zásuvku uvoľnite.

2 Zásuvku na pamäťovú kartu opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.

3 Vyberte pamäťovú kartu.

4 Zásuvku na pamäťovú kartu vložte späť do slotu pre zásuvku na pamäťovú kartu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

- Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Dotykový displej

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.

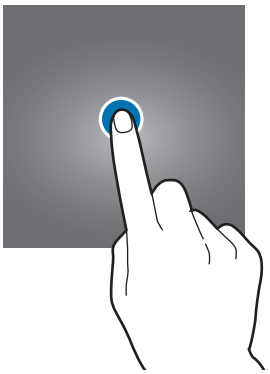

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

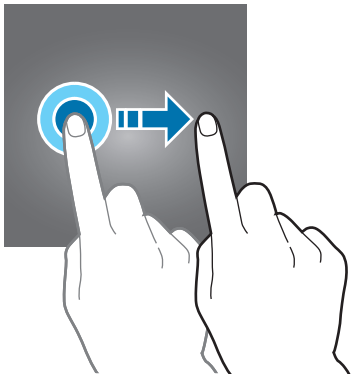

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

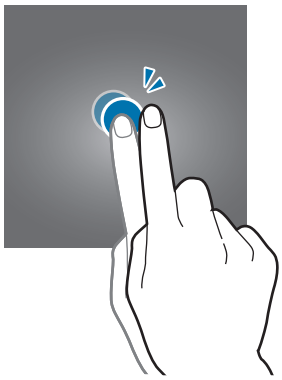

Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

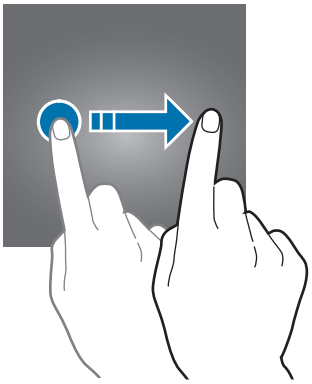

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

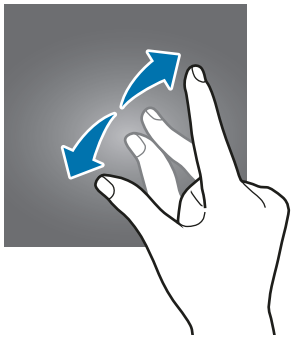

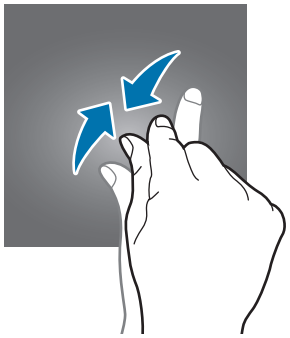

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Ak chcete zobraziť ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.

Možnosti domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.

- **Tapety**: Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety**: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.

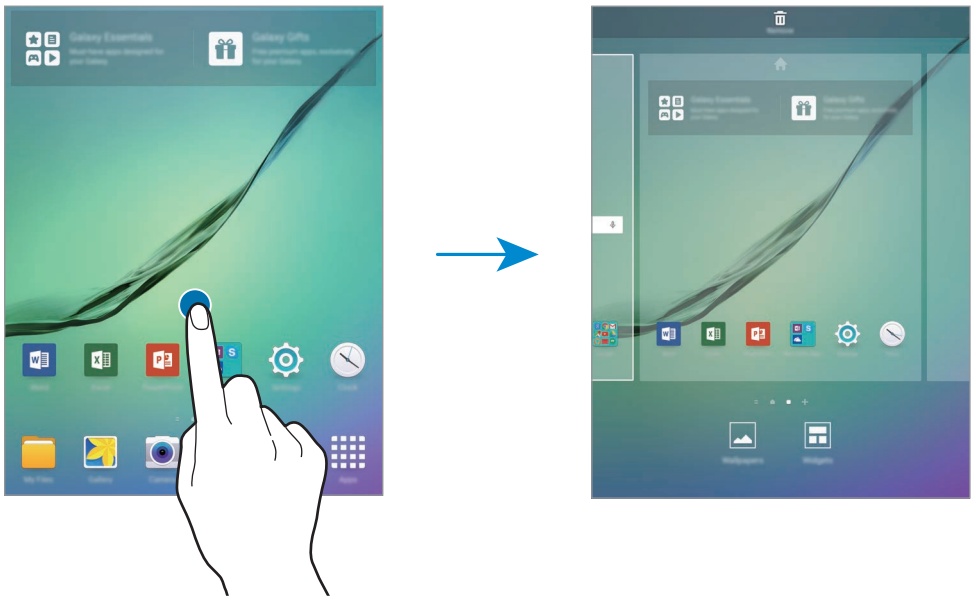

Aplikácia Flipboard Briefing

Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku alebo prstom potiahnite doprava a otvorte aplikáciu Flipboard Briefing. Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak chcete aplikáciu Flipboard Briefing deaktivovať, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom prstom potiahnite doprava a zrušte výber začiarkavacieho políčka v hornej časti panela Flipboard Briefing.

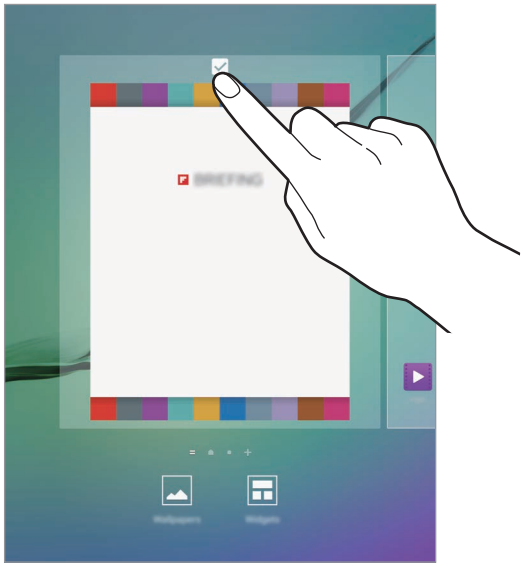

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Vytváranie priečinkov

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.

Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.

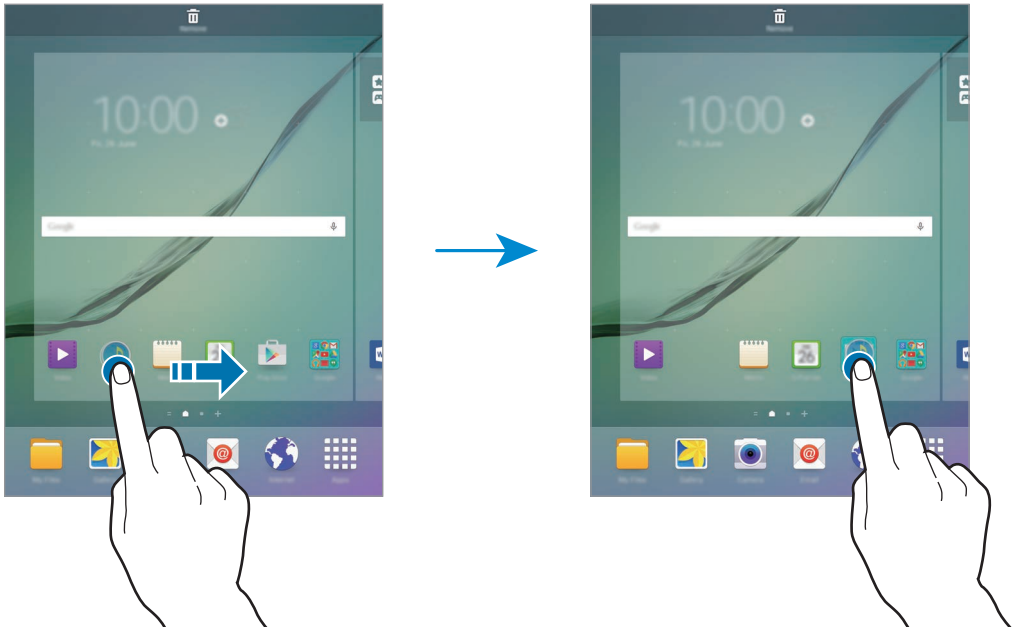

3 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka.** a zadajte názov priečinka.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku +.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku .

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.** Ak chcete zobraziť ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky.

Presúvanie položiek

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Vytváranie priečinkov

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

1. Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
2. Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
3. Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.

   Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie.

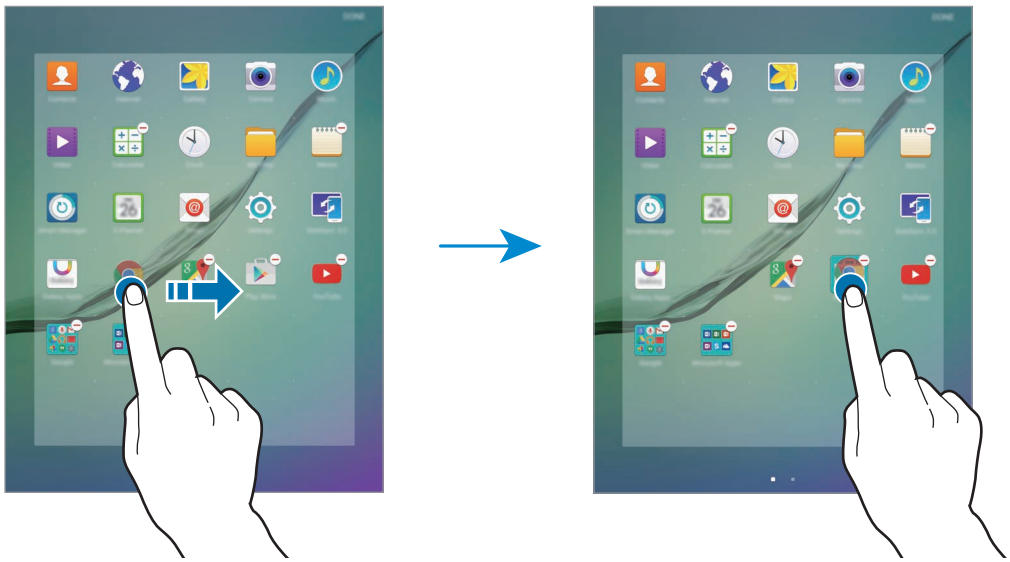

4 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka.** a zadajte názov priečinka.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Zamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v ľubovoľnom smere.

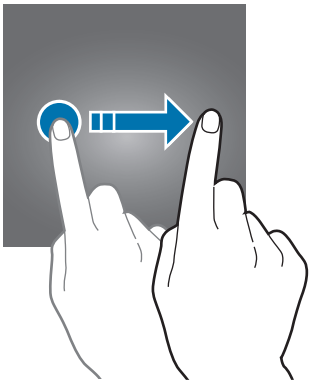

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odtlačky prstov

Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Panel oznámení

Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia ikony indikátorov. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

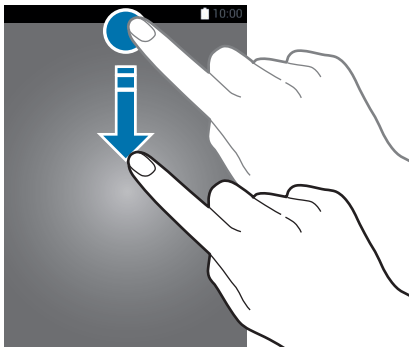

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

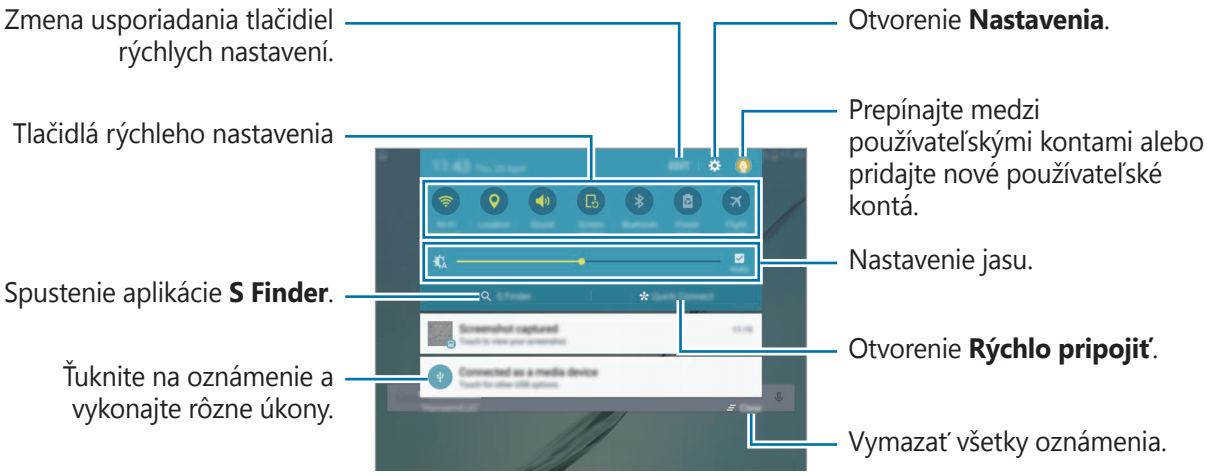
Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení.
Tlačidlá rýchleho nastavenia
Spustenie aplikácie **S Finder**.
Ťuknite na oznámenie a vykonajte rôzne úkony.
Otvorenie **Nastavenia**.
Prepínajte medzi používateľskými kontami alebo pridajte nové používateľské kontá.
Nastavenie jasu.
Otvorenie **Rýchlo pripojiť**.
Vymazať všetky oznámenia.

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobraziť viac tlačidiel, prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

S Finder

Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.

Vyhľadávanie obsahu v zariadení

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovu alebo ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na tlačidlá filtra pod poľom vyhľadávania, a potom vyberte podrobnosti filtra.

Nastavenie kategórií vyhľadávania

Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.

Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta** a vyberte kategórie.

Rýchlo pripojiť

Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchlo ich pripojiť.

- Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred spustením funkcie **Rýchlo pripojiť** aktivujte funkciu Wi-Fi Direct v zariadení.
- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE**.

Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.

Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení zaregistrovaných v tejto aplikácii sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie o aplikácii Samsung Link nájdete na lokalite link.samsung.com.

2 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAV.** → **Viditeľnosť zariadenia** a potom vyberte možnosť.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku **AKTUALIZ.** a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.

3 Ťuknite na položku **Zdieľať obsah** a vyberte kategóriu média.

4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.

Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.

Screen Mirroring

Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Ak veľká obrazovka, napríklad obrazovka TV prijímača, nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky, na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul HomeSync a AllShare Cast.

Ak chcete túto funkciu aktivovať v zariadení, otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **UPRAVIŤ** → **Screen Mirroring**. Viac informácií o prepájaní zariadenia a veľkej obrazovky nájdete v používateľskej príručke k veľkej obrazovke alebo príslušenstvu podporujúcemu funkciu zrkadlenia obrazovky.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-malových správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

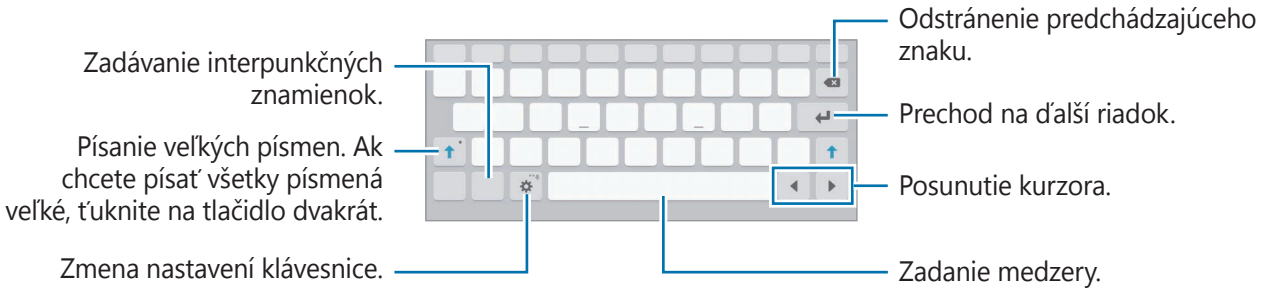
Zadávanie interpunkčných znamienok.
Písanie veľkých písmen. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Zmena nastavení klávesnice.
Odstránenie predchádzajúceho znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Posunutie kurzora.
Zadanie medzery.

Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky ⚙ → **Jazyky vstupu** → **Pridať vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.

Ďalšie funkcie klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku ⚙ a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony ⚙ môžu zobrazovať iné ikony.

- 🎤: Zadávanie textu hlasom.

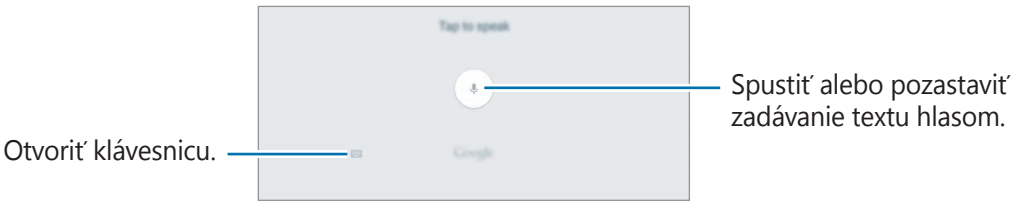

- : Prepnutie do režimu rukopisu.

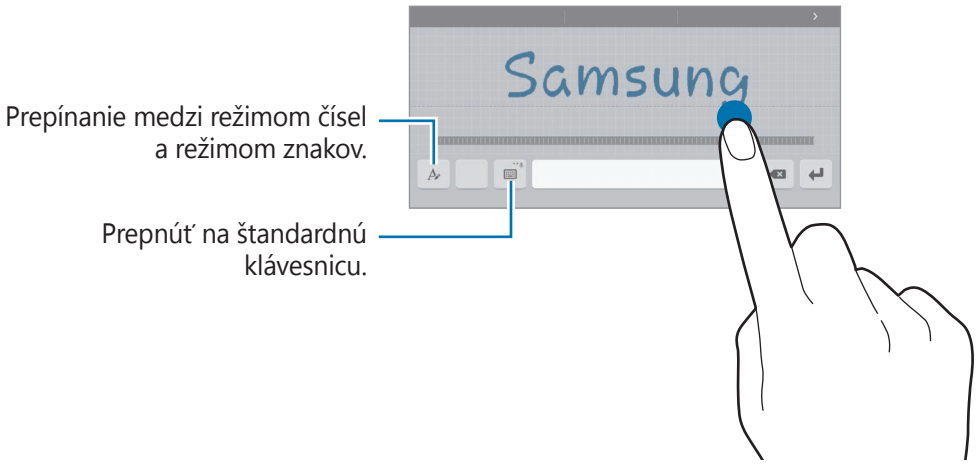

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- : Pridanie položky zo schránky.
- : Zadávanie emotívnych ikon.
- : Prepnutie na pohyblivú alebo rozdelenú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.
- : Zmena nastavení klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

1 Ťuknite a podržte prst na texte.

2 Potiahnutím položky alebo vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.

3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.

Vybraný text sa skopíruje do schránky.

4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.

Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.

Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím alebo .

2 V zozname možností ťuknite na položku **Slovník**.

Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na ikonu vedľa slovníka a prevezmite ho.

3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.

Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **HĽADAŤ NA WEBE**.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke **Galéria** môžete zobraziť nasnímané obrázky.

Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Viac informácií nájdete v časti Pohyby a gestá.

Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.

Viac okien

Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

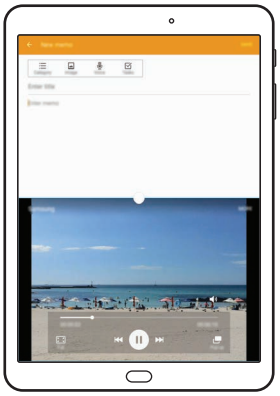

Rozdelené zobrazenie na displeji

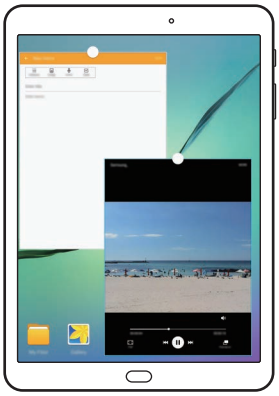

Kontextové zobrazenie

Rozdelené zobrazenie na displeji

1 Ťuknutím na otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.

2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .

V hornom okne sa zobrazí vybratá aplikácia.

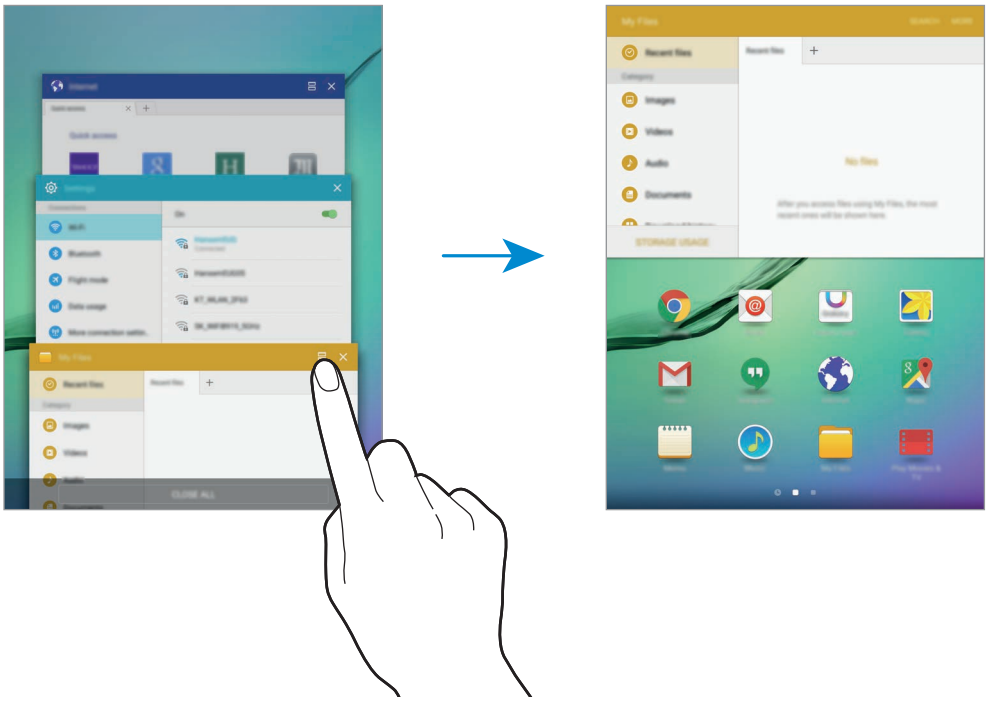

3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.

Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu a jej podržaním.

Použitie ďalších možností

Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:

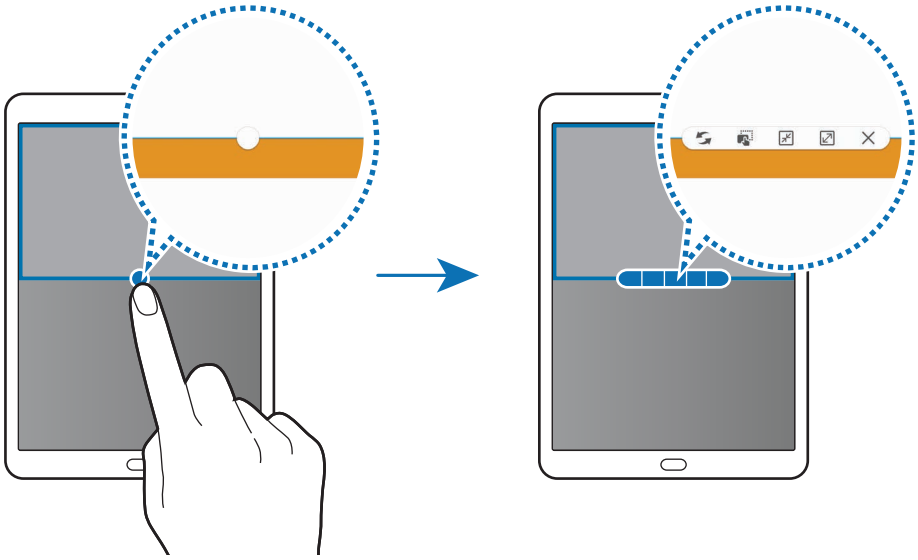

- : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
- : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.

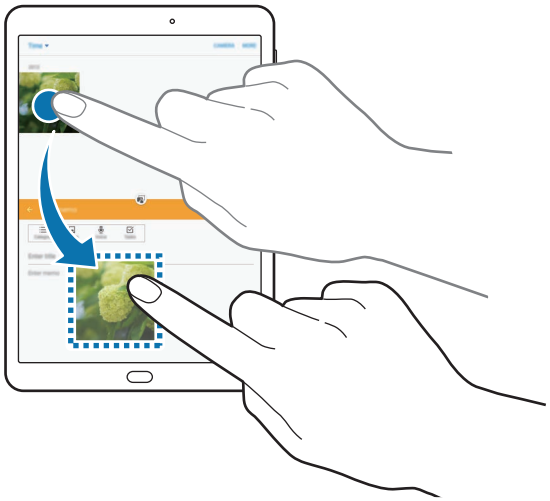

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

- : Minimalizovanie okna.
- : Maximalizácia okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

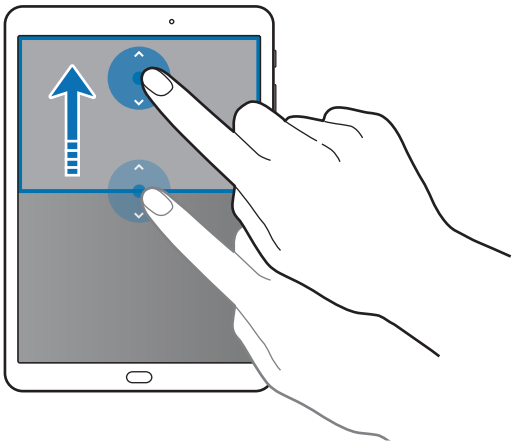

Kontextové zobrazenie

1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.

2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.

V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.

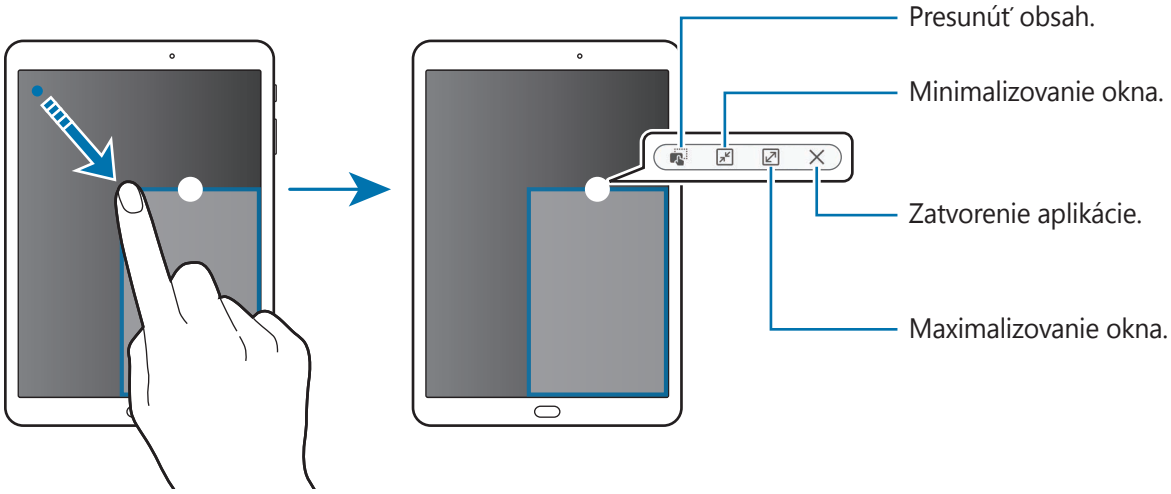

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.

Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji

1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom okne.

2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.

V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

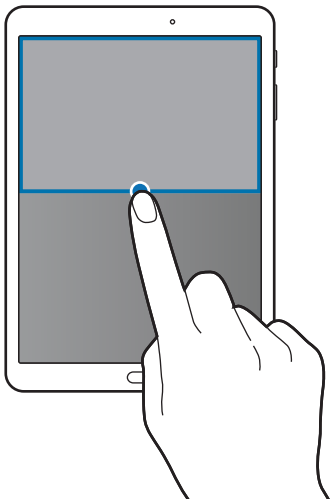

Správa zariadenia a údajov

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia.

K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.

- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Pri prvom zapnutí nového zariadenia aplikáciu nainštalujte tak, že ťuknete na tlačidlo **STIAHNUŤ A OTVORIŤ** v inštalačnom kontextovom okne aplikácie Smart Switch. Aplikáciu Smart Switch si prevezmite a nainštalujte zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

Spustite aplikáciu **Smart Switch** a podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Prenos údajov z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.

2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.

Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.

3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.

5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na prepínač **Automatická aktualizácia** ju aktivujte.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

1. Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
2. Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
3. Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
4. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti Kontá.

Používanie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje**, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujte.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

Používanie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie**, a potom aktivujte funkciu **Zálohovať moje údaje** ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií nájdete v časti Zálohovanie a obnova údajov.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Pripojenie k televízoru

Úvod

Ak chcete jednoducho zdieľať obsah medzi televízorom a zariadením, televízor zaregistrujte do svojho zariadenia.

- Táto funkcia je kompatibilná s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh v roku 2015 alebo neskôr, ktoré podporujú funkciu BLE (Bluetooth Low Energy – Nízkoenergetické rozhranie Bluetooth).
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.

Registrácia televízora

Televízor zaregistrujte do svojho zariadenia. Po zaregistrovaní televízora môžete obrazovku ľahko zdieľať medzi zariadením a televízorom a v televízore používať funkciu Inštruktáž.

1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.

2 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

3 Vyberte televízor a ťuknite na položku **Registrovať televízor**.

Zdieľanie obrazovky

Na televízore je možné zobraziť obrazovku zariadenia alebo opačne.

Screen Mirroring zariadenia do televízora.

Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný televízor počas sledovania videa, na displeji zariadenia sa zobrazí ikona . Ťuknutím na túto ikonu prenesiete video zo zariadenia do televízora.

Ak je televízor vypnutý a zaregistrovaný pre **Rýchlo pripojiť**, automaticky sa zapne a na jeho obrazovke sa zobrazí displej zariadenia.

Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia na prehrávanie videa.

Screen Mirroring televízora do zariadenia

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.

2 Vyberte zaregistrovaný televízor.

3 Ťuknite na položku **Z TV do mobilného zariad.**

Na displeji zariadenia sa zobrazí obrazovka televízora.

Používanie aplikácie Briefing vo funkcii televízora

Zaregistrovaný televízor sa automaticky zapne podľa nastavenia predvoleného času v zariadení a na displeji zobrazí informácie o čase, počasí a vašom pláne. Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie a televízor musia byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.

2 Vyberte zaregistrovaný televízor.

3 Ťuknite na položku **Prehľad informácií v TV** a nastavte dátum a čas, v ktorom sa má funkcia Briefing na televízore používať.

Vo vopred nastavenom čase sa na pravej strane obrazovky televízora zobrazia informácie o čase, počasí a programe.

Aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HĽADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

- **VYPNÚŤ**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **ODINŠTALOVAŤ**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Moje súbory**.

- **Najnovšie súbory**: Zobrazenie najnovších súborov.
- **Kategória**: Súbory zobraziť poľa kategórií.
- **Lokálny úložný priestor**: Zobraziť súbory uložené v zariadení.
- **Úložný priestor cloud**: Zobraziť súbory uložené v službe cloudového ukladacieho priestoru.
- **VYUŽITIE ÚLOŽISKA**: Zobraziť informácie o pamäti v zariadení.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **VYHĽADÁVANIE**.

Galéria

Úvod

Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.

Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Potom vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▷. Ak chcete prehrať video, ťuknite na ▷.

Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.

Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.

2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.

3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Základné fotografovanie

Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerajte v priečinku **Galéria**.

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie a nahrávanie videí

1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .

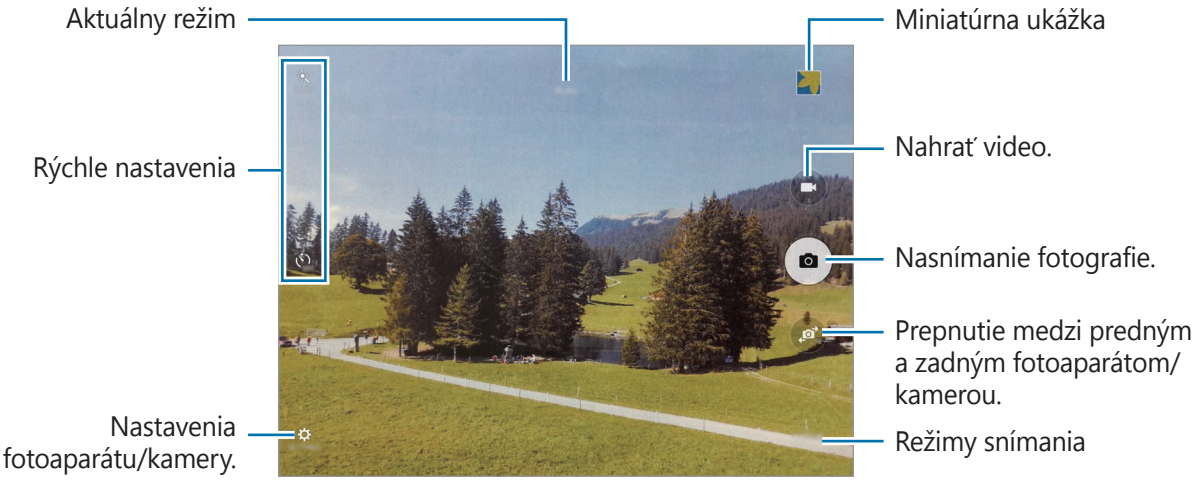

Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom potiahnite doľava.

- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustite aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke.

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku mimo veľkého kruhu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Uzamknutie zaostrenia a expozície

Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

Automatický režim

Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Automatický**.

Režim Pro

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku vytvorte fotografiu.

- **WB** : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
- **ISO** : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
- : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich spojením.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Panoráma**.

Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Virtuálna snímka

Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z rôznych uhlov.

1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Virtuálna snímka**.

2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .

3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným smerom.

Keď sa šípka celá zafarbí nažlto alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie automaticky prestane snímať fotografie.

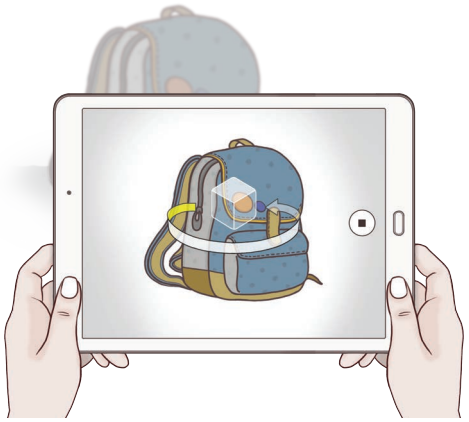

Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania

1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.

2 Ťuknite na položku .

3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.

HDR (sýte farby)

Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **HDR (sýte farby)**.

Bez režimu HDR

S režimom HDR

Viac efektov

Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou režimov snímania.

Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.

1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Viac efektov**.

2 Ťuknite na položku .

Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.

3 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.

- **Najlepšia fot.**: Uloženie najlepšej fotografie v sérii. Ak chcete zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou .
- **Guma**: Vymazať nežiaduce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku vymažete nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
- **Dynamický záber**: Skombinovanie série fotografií za účelom vytvorenia záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete na obrázku natiahnuť stopu pohybu.
- **Panoramatická snímka**: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku **Objekty**. Ťuknutím na položku **Pohyb. neostr.** zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete použiť na pozadie. Ťuknite na položku a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu, čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite nastavovací pruh.

4 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Duálny fotoaparát

Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Duálny fotoaparát**. Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku spustíte nahrávanie.

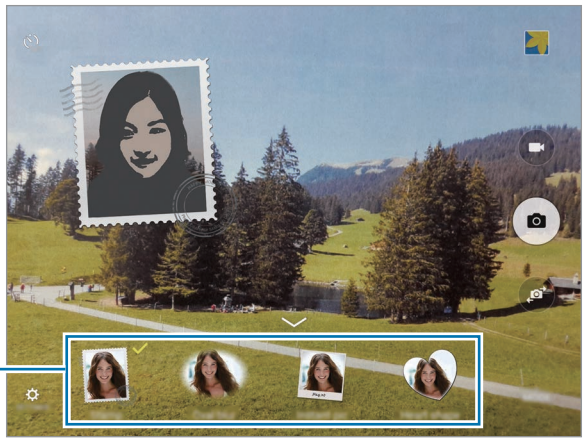

V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.

Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.

1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .

2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Selfie**.

3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.

4 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu ⚙ a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

Viacnásobné selfie

Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.

1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .

2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Viacnásobné selfie**.

3 Keď zariadenie rozpozná vašu tvár, ťuknutím na obrazovku sa odfoťte.

Zariadenie odfotí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu ⚙ a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

4 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Preberanie režimov

Zo služby **Galaxy Apps** prevezmite ďalšie režimy snímania.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Stiahnuť**.

Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám. Funkcia potiahnutia prsta doprava na zobrazenie zoznamu režimov a doľava na zobrazenie nasnímaných fotografií a videí nemusí byť k dispozícii.

Nastavenia fotoaparátu

Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku **Stiahnuť**.
- : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.

Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **Rozlíšenie fotky (zadný)** / **Rozlíšenie fotky (predný)**: Výber rozlíšenia pre fotografie. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Rozlíšenie videa (zadný)** / **Rozlíšenie videa (predný)**: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Ovládanie gestami**: Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete vytvárať autoportréty.
- **Uložiť fotogr. ako na ukážke**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
- **Stabilizácia videa**: Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia v dôsledku otrasom fotoaparátu pri nahrávaní videa.

- **Režim zobrazenia**: Zmena pomeru strán obrazovky s ukážkou.
- **Čiary mriežky**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy**: Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.

  - Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Kontrolovať fotografie**: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Umiestnenie úložiska**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Tlačidlo hlasitosti**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo priblíženia.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení fotoaparátu.

E-mail

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

1 Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **ĎALŠÍ**.

Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť **MANUÁLNE NAST.**

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **NASTAVIŤ PREDVOLENÉ KONTO**.

Odosielanie e-mailov

1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .

2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.

3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Čítanie e-mailov

V zozname e-mailových správ ťuknite na e-mailovú správu, ktorú si chcete prečítať.

Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite do adresného riadku.

3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

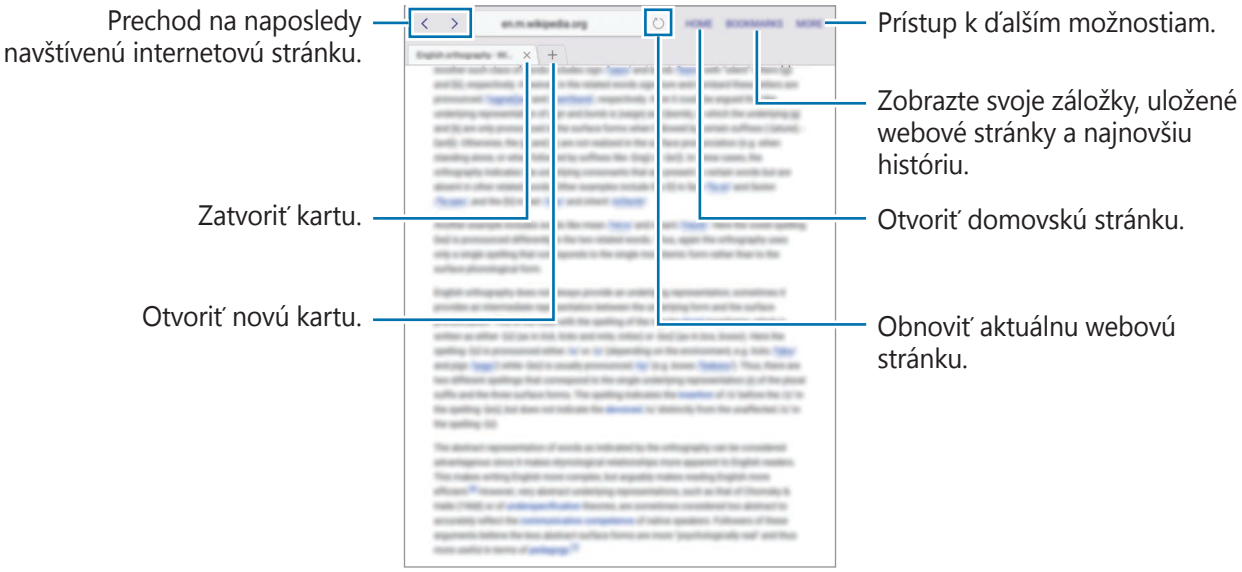
Prechod na naposledy navštívenú internetovú stránku.
Zatvoriť kartu.
Otvoriť novú kartu.
Prístup k ďalším možnostiam.
Zobrazte svoje záložky, uložené webové stránky a najnovšiu históriu.
Otvoriť domovskú stránku.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.

Kontakty

Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Manuálne vytváranie kontaktov

1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku a vyberte miesto uloženia.

3 Zadajte informácie o kontakte.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

2 V zozname kontaktov postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVANIE** a vyberte možnosť importovania.

Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať v zozname kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- : Vytvorenie e-mailu.

Inteligentný správca

Úvod

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prstom.

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie malvéru.

Používanie aplikácie Inteligentný správca

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** a vyberte funkciu.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úložisko

Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.

RAM

Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Plánovač S

Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.

Vytváranie udalostí

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na + alebo dvakrát ťuknite na dátum.

Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku +.

3 Vstúpte do podrobností udalosti.

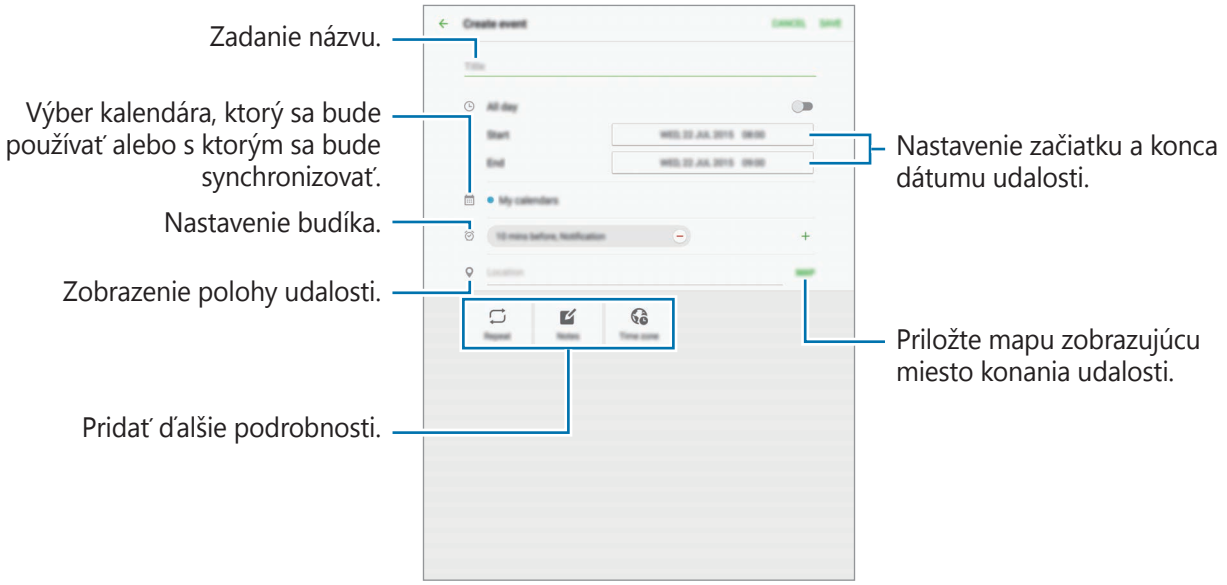
Zadanie názvu.
Výber kalendára, ktorý sa bude používať alebo s ktorým sa bude synchronizovať.
Nastavenie budíka.
Zobrazenie polohy udalosti.
Pridať ďalšie podrobnosti.
Nastavenie začiatku a konca dátumu udalosti.
Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti.

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **ÚLOHY**.

3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku **DNES** alebo **ZAJTRA**.

Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku ⤢.

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** zosynchronizujte udalosti a úlohy s kontom.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

SideSync 3.0

Úvod

Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi a tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi.

Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, na jej prevzatie a inštaláciu použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do tabletu alebo smartfónu Samsung so systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync v službe **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**. Ak zariadenie aplikáciu SideSync nepodporuje, aplikáciu nebude možné vyhľadať.
- Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do počítača, navštívte stránku www.samsung.com/sidesync. Na tento webovej stránke nájdete aj informácie o systémových požiadavkách aplikácie SideSync.

Prepojenie tabletu a smartfónu

Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct.

1 Spustite aplikáciu **SideSync 3.0** v tablete aj smartfóne.

2 V tablete vyberte smartfón zo zoznamu rozpoznaných zariadení.

3 V smartfóne potvrďte požiadavku o pripojenie.

V tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka a obrazovka smartfónu sa vypne.

Prepojenie tabletu a počítača

1 Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.

Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.

2 Spustite aplikáciu **SideSync 3.0** v oboch zariadeniach.

V počítači sa zobrazí virtuálna obrazovka a obrazovka tabletu sa vypne.

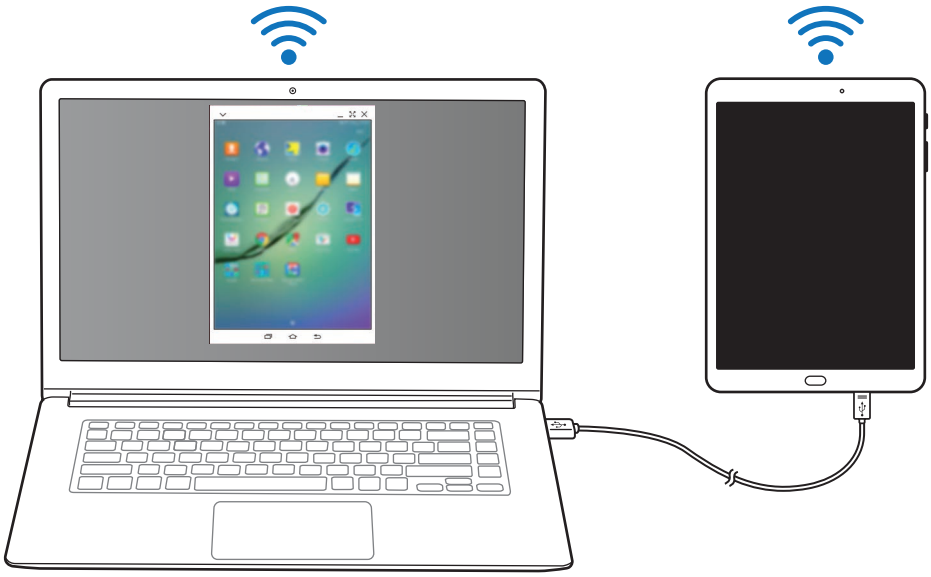

Používanie virtuálnej obrazovky

Aplikácia SideSync slúži na zrkadlenie obrazovky zariadenia v inom zariadení. Prostredníctvom virtuálnej obrazovky môžete používať funkcie zariadenia, napríklad telefonovanie a spúšťanie aplikácií. Nižšie je obrázok obrazovky virtuálneho tabletu.

- Niektoré funkcie nemusia prostredníctvom virtuálnej obrazovky fungovať.
- Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

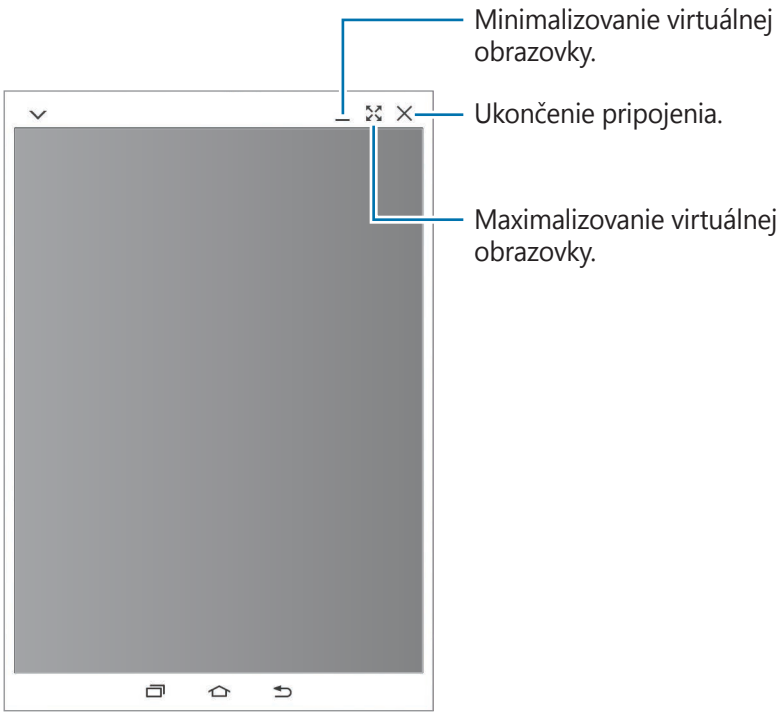

Ťuknite na položku ⌄ a použite nasledujúce možnosti:

- : Zdieľanie klávesnice a myši počítača s tabletom.
- : Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby sa zobrazovala vždy navrchu.
- : Otočenie obrazovky.
- : Nasnímanie snímky obrazovky.
- : Zapnutie obrazovky tabletu tak, aby ju bolo možné ovládať z počítača aj z tabletu. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.
- : Otvorenie rovnakej webovej stránky vo webovom prehliadači v počítači.

Ak chcete virtuálnu obrazovku posunúť, kliknite a presuňte vrchnú časť virtuálnej obrazovky na nové miesto.

Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej obrazovky, kliknite naň a potiahnite.

Prepínanie medzi obrazovkami

Ak chcete používať skutočnú obrazovku v pripojenom zariadení, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov na pripojenom zariadení. Virtuálna obrazovka sa vypne a obrazovka pripojeného zariadenia sa zapne.

Ak je tablet pripojený k počítaču, kliknutím na virtuálnu obrazovku tabletu v počítači sa k nej znova vrátite. Ak je smartfón pripojený k tabletu, ťuknite na položku **PREPNÚŤ NA TABLET**.

Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobrazovať a ovládať súčasne. Na virtuálnej obrazovke postupným ťuknutím na položky → zapnete obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.

Zdieľanie súborov a schránky

Súbory môžete jednoducho zdieľať medzi pripojenými zariadeniami.

Vyberte súbory na virtuálnej obrazovke alebo mimo virtuálnej obrazovky. Potom potiahnite a pustite vybrané súbory na virtuálnu obrazovku alebo von z virtuálnej obrazovky. Vybrané súbory sa skopírujú do požadovaného zariadenia.

Taktiež môžete prakticky kopírovať a prilepovať text medzi pripojenými zariadenia prostredníctvom funkcie zdieľania schránky. Môžete skopírovať alebo vystrihnúť text z virtuálnej obrazovky a prilepiť ho do textového poľa mimo virtuálnej obrazovky a naopak.

Zdieľanie klávesnice a myši počítača

Používajte obrazovku tabletu ako duálny monitor a ovládajte tablet pomocou klávesnice a myši počítača.

1 Na virtuálnej obrazovke postupne ťuknite na položky → .

Virtuálna obrazovka sa v počítači vypne.

2 Presunutím ukazovateľa myši na ľavý alebo pravý okraj obrazovky počítača prejdete na obrazovku tabletu.

Ukazovateľ myši sa zobrazí na obrazovke tabletu.

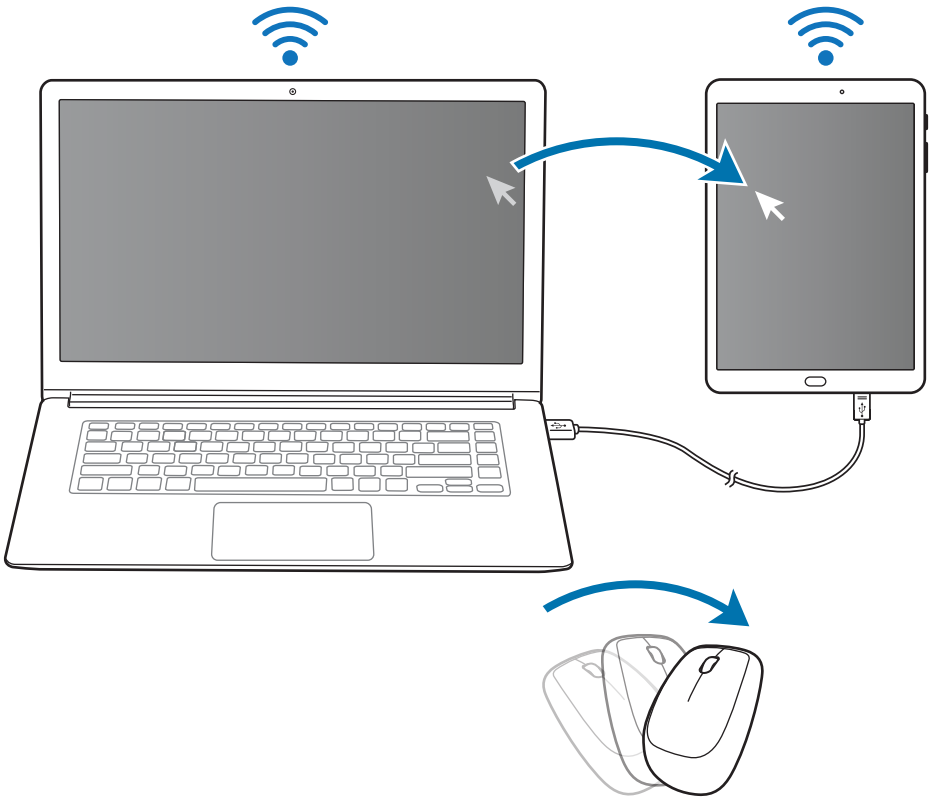

3 V tablete môžete klávesnicu a myš počítača používať na vykonávanie činností, napríklad na zadávanie textu, kopírovanie a prilepovanie a výber položiek.

Ak chcete počítač znova ovládať pomocou myši, vráťte ukazovateľ na obrazovku počítača.

Hudba

Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

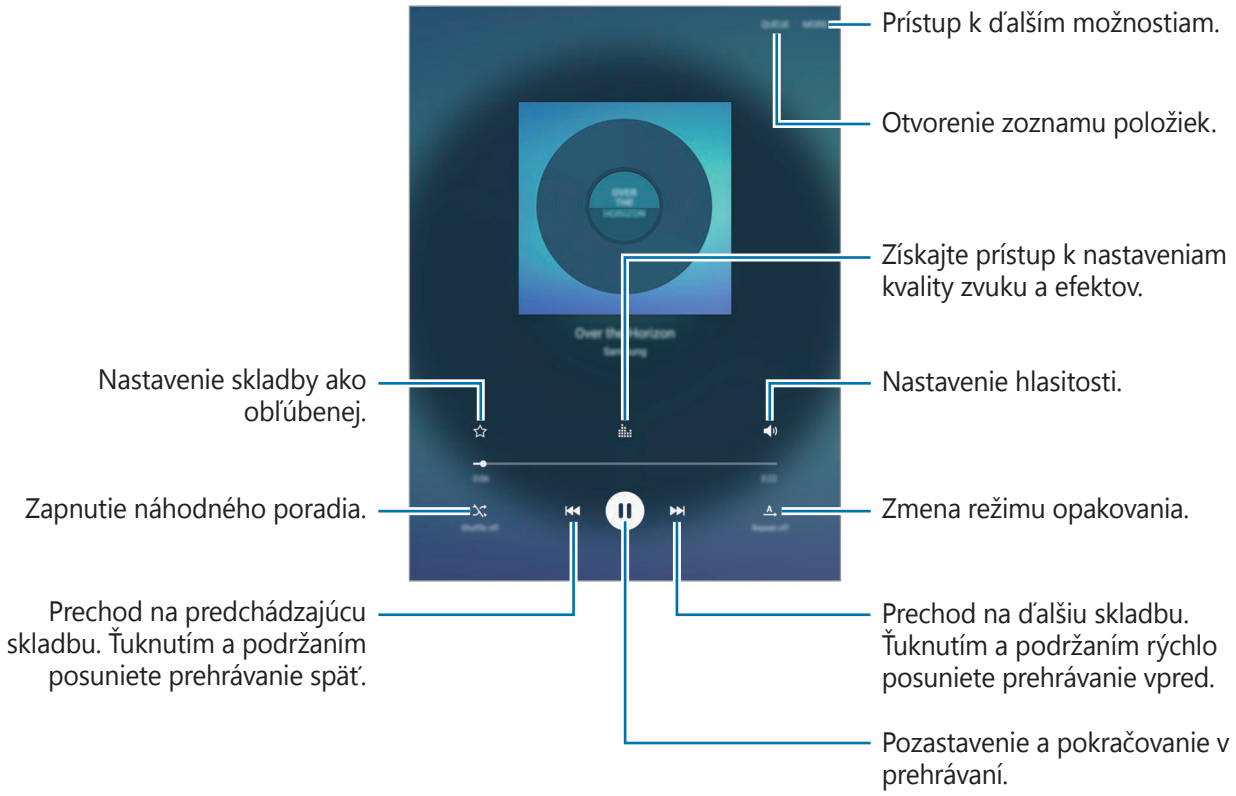
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvorenie zoznamu položiek.
Získajte prístup k nastaveniam kvality zvuku a efektov.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete prehrávanie vpred.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Video

Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

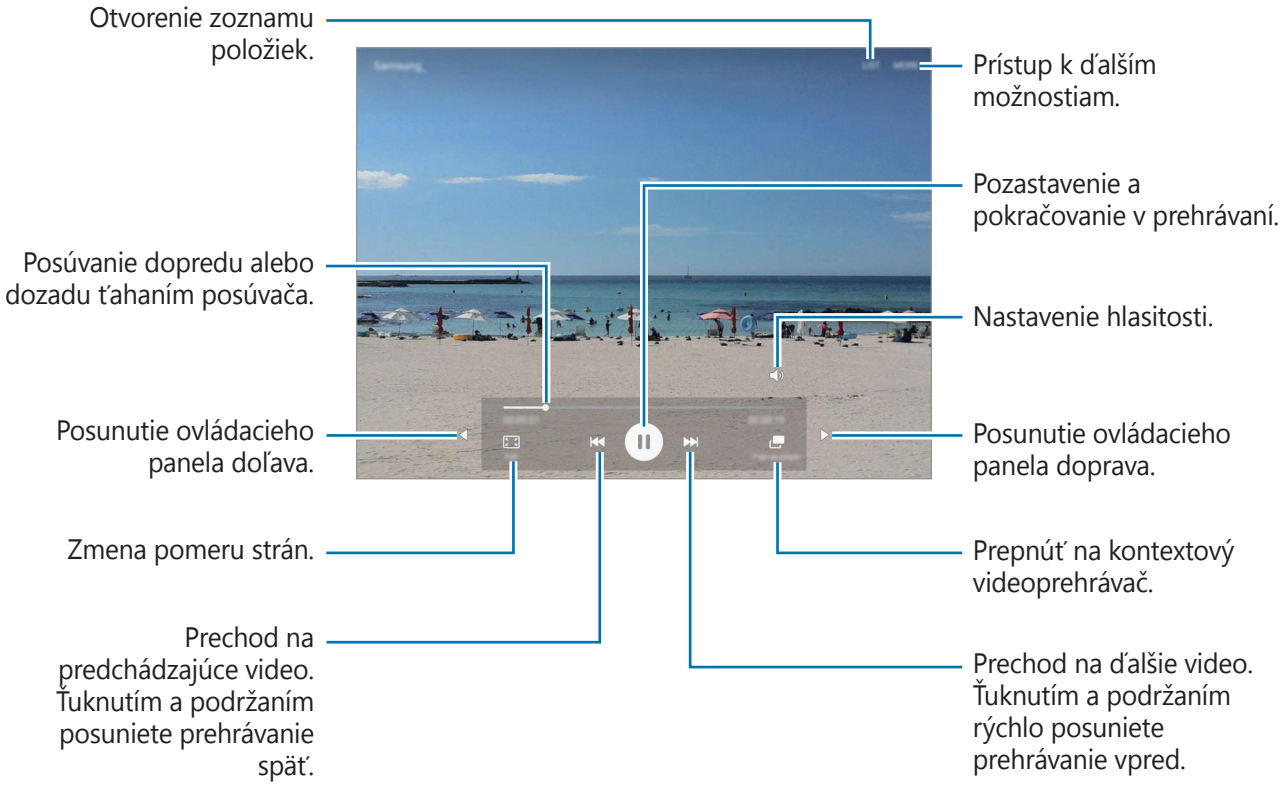
Otvorenie zoznamu položiek.
Prístup k ďalším možnostiam.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Nastavenie hlasitosti.
Posunutie ovládacieho panela doľava.
Posunutie ovládacieho panela doprava.
Zmena pomeru strán.
Prepnúť na kontextový videoprehrávač.
Prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete prehrávanie späť.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete prehrávanie vpred.

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Poznámka

Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Poznámka**.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku + v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kateg.**: Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- **Obrázok**: Vložiť obrázky.
- **Hlasová**: Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
- **Úlohy**: Pridanie zaškrtávacích políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam úloh.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HĽADAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

BUDÍK

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **BUDÍK**.

Nastavenie budíkov

Nastavte čas budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu ✕ na budíku.

SVETOVÝ ČAS

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **SVETOVÝ ČAS**.

Vytváranie hodín

Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku +.

Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu ✕.

STOPKY

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **STOPKY**.

2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **ZAČIATOK**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.

3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

ČASOVAČ

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.

2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **ZAČIATOK**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

3 Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Históriu výpočtu môžete zobraziť v hornej časti obrazovky.

Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti Kontá.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy Play

Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.

4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.

Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

1 Ťuknite na položku **Wi-Fi** na obrazovke s nastaveniami.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Úvod

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniam vymieňať dáta alebo mediálne súbory.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.

Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

3 Vo svojom zariadení potvrďte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

1 Ťuknite na položku **Bluetooth** na obrazovke s nastaveniami.

Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.

2 Ťuknite na položku ⚙ vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.

3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Letový režim**.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Využitie dát**.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Možnosti

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti Tlač.
- **Sieť VPN**: Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Ethernet**: Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.

Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarni

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarni.

1. Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
2. Vyhľadajte doplnok k tlačiarni v službe **Obchod Play**.
3. Vyberte doplnok k tlačiarni a nainštalujte ho.
4. Vyberte doplnok k tlačiarni a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.

   Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.

Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a oznámenia**.

- **Režim zvuku**: Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Zvuky**: Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
- **Kvalita zvuku a efekty**: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
- **Nerušiť**: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení okrem povolených výnimiek.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke**: Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke uzamknutia má alebo nemá zobraziť.
- **Aplikačné oznámenia**: Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Písmo**: Zmena veľkosti a typu písma.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Režim obrazovky**: Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo po pripojení zariadenia k doku.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pohyby a gestá**.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

- **Stíšiť**: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk budíkov pohybom dlane.
- **Snímať potiahnutím dlane**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobraziť nasnímané obrázky.

Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Správca aplikácií**: Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
- **Predvolené aplikácie**: Výber predvolených nastavení na používanie aplikácií.
- **Nastavenie aplikácií**: Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.

Používatelia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Vlastník**: Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Používateľské kontá môžete pridať alebo odstrániť iba ak používate toto konto.

- **Hosť**: Toto konto umožňuje hosťom vstupovať do zariadenia. Informácie a údaje používané počas hosťovskej relácie sú dočasne uložené. Pri každom použití tohto konta budete požiadaný, či má pokračovať predchádzajúca hosťovská relácia alebo či má byť vynulovaná.
- **Používateľ**: Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Užívateľ (obmedz. profil)**: Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Pridanie používateľov

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používatelia**.

2 Ťuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil** → **Používateľ** → **NASTAVIŤ TERAZ**.

Zariadenie sa prepne na konto nového používateľa a na obrazovke sa zobrazí predvolená zamknutá obrazovka.

3 Zariadenie odomknite a konto nastavte podľa zobrazených pokynov.

Pridanie obmedzených profilov

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používatelia**.

2 Ťuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil** → **Užívateľ (obmedz. profil)**.

Ak metódu bezpečného uzamknutia obrazovky nepoužívate spolu s kontom vlastníka, nastavte ho podľa zobrazených pokynov.

3 Vyberte aplikácie a obsah, do ktorých môže vstupovať obmedzený počet používateľov.

Prepínanie používateľov

Ťuknite na ikonu konta používateľa v hornej časti zamknutej obrazovky alebo na paneli s oznámeniami a potom vyberte konto, ku ktorému sa chcete pripojiť.

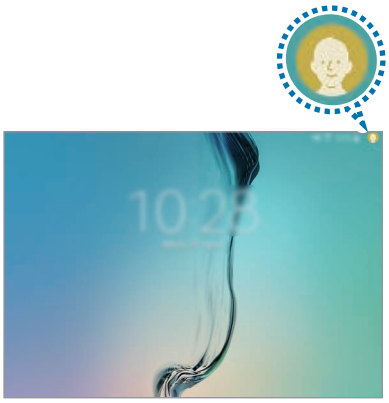

Uzamknutá obrazovka

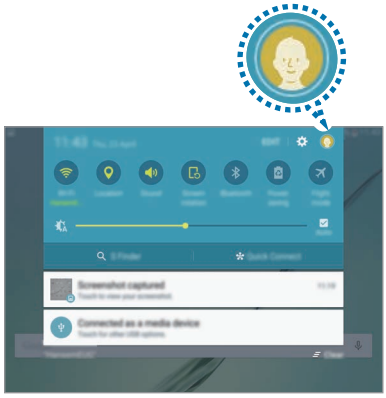

Panel oznámení

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia zakázaných kont.

Ak chcete zrušiť používateľské konto, ťuknite na položku vedľa konta, ktoré chcete zrušiť.

Ak chcete zmeniť nastavenia pre obmedzené konto, ťuknite na položku vedľa konta. Konto môžete odstrániť ťuknutím na položku .

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pozadie**.

Zamknutie a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky**: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Zobraziť informácie**: Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Odtlačky prstov**: Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti Rozpoznávanie odtlačkov prstov.
- **Zabezpečenie**: Kontrola stavu zabezpečenia zariadenia a vyhľadanie malvéru v zariadení.
- **Hľadať môj mobil**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Táto funkcia pomáha pri lokalizovaní zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, môžete tiež vstúpiť na webovú stránku Nájsť môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia**: Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Prihlásenie sa na internetovú stránku
- Overenie konta Samsung

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
- Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte ochranné prvky obrazovky.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

Registrácia odtlačkov prstov

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov** → **Pridať odtlačok prsta**.

2 Priložte prst na tlačidlo Domov.

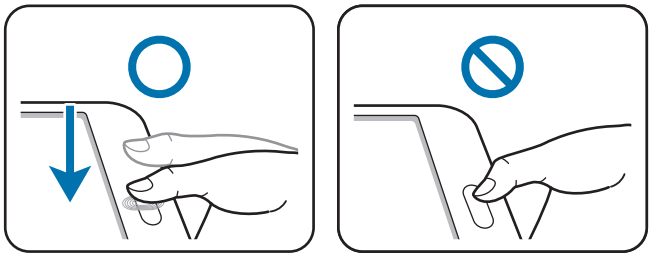

3 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov.

Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.

4 Po zobrazení okna s požiadavkou zaregistrovať alternatívne heslo zadajte alternatívne heslo a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.

5 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.

6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo **OK**. Odtlačky svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.

Odstránenie odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť pomocou aplikácie Správca odtlačkov prstov.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.

2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.

3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.

4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

Zmena záložného hesla

Heslo, ktoré používate ako heslo zálohovania, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.

2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.

3 Ťuknite na položku **Zmeniť záložné heslo**.

4 Zadajte nové heslo a ťuknite na **POKRAČOVAŤ**.

5 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Overenie hesla konta Samsung

Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Apps**.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.

2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.

3 Ťuknutím na prepínač **Overiť konto Samsung** zapnite túto funkciu.

4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta

Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú uloženie hesla.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.

2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.

3 Ťuknutím na prepínač **Webové prihlásenie** zapnite túto funkciu.

4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.

5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.

6 Začiarknite možnosť **Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov** a potom ťuknite na možnosť **ZAPAMÄTAŤ**.

Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do webovej stránky.

Súkromie

Možnosti

Zmena nastavení na zachovanie súkromia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Súkromie**.

- **GPS**: Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Súkromný režim**: Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti Súkromný režim.
- **Diagnostikovať**: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.

Súkromný režim

Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.

Aktivácia súkromného režimu

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.

Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa pokynov na obrazovke.

2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný režim.

Skrytie obsahu

1 Na obrazovke aplikácií spustite aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.

2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Premiestniť do priečinka Súkromné**.

Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.

Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Moje súbory** → **Súkromné**.

Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete zobraziť pomocou aplikácie **Internet**.

Zobrazenie obsahu

1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiarknite položky, ktoré chcete zobraziť.

2 Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť z priečinka Súkromné**.

3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložiť, a potom ťuknite na položku **PRESUNÚŤ SEM**.

Položky budú presunuté do vybraného priečinka.

Automatická deaktivácia súkromného režimu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo súkromný režim.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

3 Ťuknutím na prepínač **Automaticky vypnúť** zapnite túto funkciu.

Keď je aktivovaná možnosť **Automaticky vypnúť**, zariadenie neprenesie súbory do priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak**: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Sluch**: Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Zručnosť a interakcia**: Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov, ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
- **Smerový zámok**: Zmena nastavení kombinácie smerov na odomknutie obrazovky.
- **Priamy prístup**: Nastavenie zariadenia na otvorenie vybraných ponúk zjednodušenia ovládania trojnásobným stlačením tlačidla Domov.
- **Pripomenutie oznámenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
- **Režim jedného ťuknutia**: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné ovládať oznámenia ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
- **Služby**: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.

Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá** → **Pridať konto**.

2 Vyberte službu konta.

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Registrácia konta Samsung

Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujte konto Samsung. Na svoje konto Samsung môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá** → **Pridať konto**.

2 Ťuknite na položku **Samsung konto**.

3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez nutnosti prihlásiť sa.

Odstránenie kont

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete premenovať, a potom ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť**: Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk**: Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica**: Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
- **Klávesnica Samsung**: Zmena nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasový vstup Google**: Zmena nastavení hlasového zadávania.
- **Hlasový vstup**: Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.
- **Možn. prev. textu na reč**: Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa**: Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla pripojeného k zariadeniu.

Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **Režim šetrenia energie**: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac informácií nájdete v časti Režim šetrenia energie.
- **Režim extrémneho šetrenia energie**: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Viac informácií nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
- **Zobr. percent. nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ukladací priestor**.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Príslušenstvo**.

- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom. Túto funkciu môžete používať iba pre niektoré spôsoby uzamknutia obrazovky.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Dátum a čas**.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o zariadení**.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Dochádza k častému odpájaniu od internetu

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

1 Vyberte zásuvku na pamäťovú kartu zo zariadenia.

2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiava predný panel k hlavnému zariadeniu, je potrebné zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.

Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti predného panela, pevne uchopte zariadenie a potiahnite predný panel odspodu smerom nahor.

3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.

4 Odskrutkujte a vyberte skrutky z batérie.

5 Odpojte konektor batérie a vyberte batériu.

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.